


Montážny návod

PRSNÉ HRANY, ĽAHKO A RÝCHLO



1. SKLADOVANIE A PREPRAVA

Počas skladovania a prepravy zabezpečte rovný povrch. Pri prenášaní vždy sklopte jednotlivé prvky ProTeck (90° uhol).

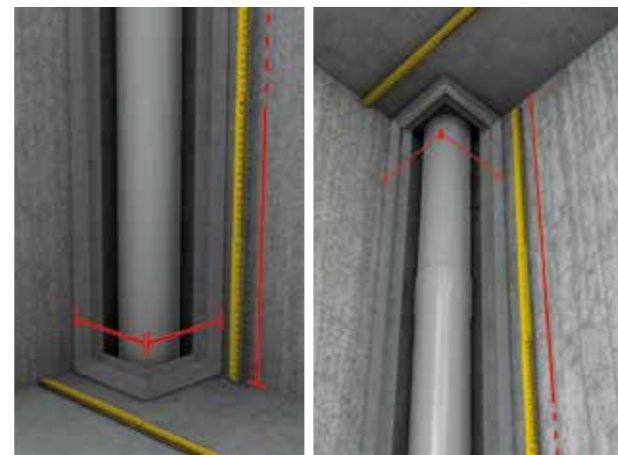

2. URČITE ROZMERY


Pripevnite spodnú konštrukciu (kov/drevo) vertikálne na steny a kolmo na podlahu a strop. Zmerajte dĺžku medzi podlahou a stropom. Zmerajte strany spodnej konštrukcie na podlahe. Pripočítajte hrúbku materiálu na oboch stranách prvku.



3. REZANIE NA PRSNÝ ROZMER

Pripravte rovný povrch, na ktorom budete rezať prvok ProTeck. Keď je lišta naplocho, označte rozmery (2.) a pomocou pravítka a nožiku narežte čiaru. Potom prvok ohnite nadol pozdĺž línie rezu na jednom okraji a oddelíte ho pomocou nožika.

(alternatívne: použite priamočiaru pílu alebo kotúčovú pílu).

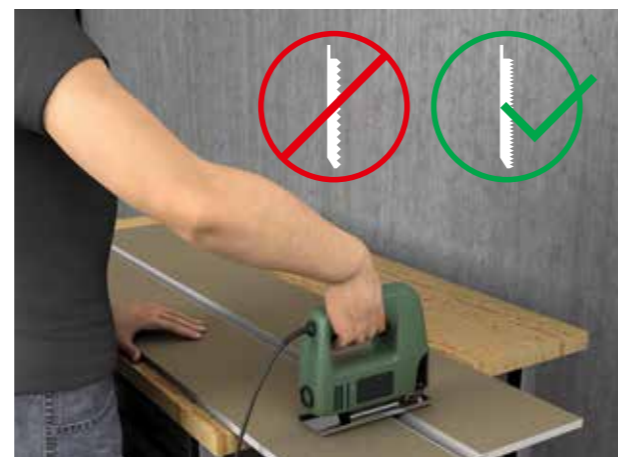

4. POZDĹŽNÝ REZ

Lištu pozdĺžne odrežte priamočiarou pílou alebo kotúčovou pílou. Ak používate priamočiaru pílu, použite kotúč s jemnými zubami (pílkový kotúč na kov).



5. LEPENIE

Pred montážou naneste na horný koniec profilu veľmi malé množstvo montážneho lepidla (PU lepidlo). PU lepidlo časom stvrdne, čo uľahčuje montáž.




6. ZAROVNANIE

Zlepený prvok ProTeck preneste k miestu inštalácie. Zatlačte na spodnú konštrukciu a zarovnajte.



7. SKRUTOVANIE

Pripevnite ProTeck k spodnej konštrukcii pomocou skrutiek na sadrokartón, pričom dbajte na to, aby hlavy skrutiek boli zapustené do sadrokartónu.

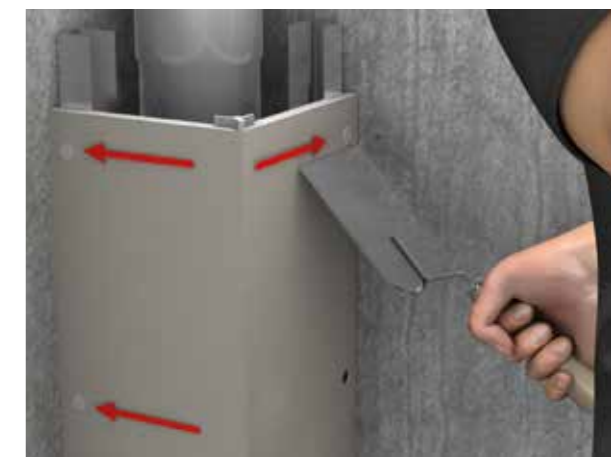

8. TMELENIE

Skrutky zatmelite. Možno to budete musieť urobiť viackrát, pretože výplň vyschne. Pri spájaní prvkov ProTeck na dlhých stranách môže aplikácia spojovacej pásky od tupého spoja až po roh zabrániť vzniku trhlín.